

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre chladiace zariadenia typu:

DFK-2 E / DFK-4 E / DFK-6 E / DFK-8 E /

DFK-4 E-L / DFK-6 E-L / DFK-8 E-L



Dôležité informácie

Dôkladne si prosím prečítajte návod pre bezpečné a dlhodobé použitie chladiaceho zariadenia, tým predídete neodbornému zachádzaniu so zariadením, čoho dôsledkom je strata záruky.

Chladiace zariadenia slúžia na skladovanie a udržiavanie čerstvosti nápojov pri vyhovujúcej teplote. Vysokovýkonné chladenie sudov s objemom 20L, 30 L alebo 50L. Zariadenia vyhovujú súčasne platným bezpečnostným a chladiacim normám a majú CE certifikát, nepoškodzujú životné prostredie / sú ekologické a energeticky efektívne. Najväčšie výhody týchto produktov je jednoduchý servis a nenáročná obsluha.

Za chyby a poškodenia zariadenia spôsobené nedodržaním prepisov z návodu na použitie výrobca a distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť.

DOPRAVA A ROZBALENIE

- Dbajte na odbornú dopravu, zariadenie sa smie prepravovať jedine v stojatej polohe. Pri doručení zariadenie prekontrolujte, či nie je poškodené
- Pri rozbaľovaní zariadenie nenakláňajte! Pri vitrínových chladničkách obzvlášť dbajte na presklenné plochy.
- Po rozbalení zariadenie umiestnite na tvrdý, suchý a vodorovný povrch. Keď rozbaľujete zariadenie, odstráňte všetky nepatričné veci z chladničky (lepidlo, fóliu) a vyvetrajte zariadenie. Zariadenie umiestnite na vhodnú nosnú podložku.
- Dbajte na to, aby spotrebič bol od stropu a steny vo vzdialenosti najmenej 10 cm. Bez dostatočnej vzduchovej medzery sa kazí stupeň chladenia.
- Ak bolo zariadenie skladované/dodávané v chlade, tak počkajte so spustením

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pripojenie k elektrickej sieti a poskladanie zariadenia, ktoré bolo doručené v rozobratom stave, môže vykonať len kvalifikovaný odborník.
- Zariadenie je možné pripojiť na rozvodovú sieť nominálnej hodnoty 230 V striedavých. Zásuvka, kde bude pripojené zariadenie, musí byť chránená nulovaním/uzemnením a poistkou 6 A proti preťaženiu a skratu. Pokiaľ nemáte takto chránenú zásuvku, tak zverte úpravu odborníkovi. Predĺženie pripojovacej šnúry je nedovolené
- Uistite sa, že časti elektrickej siete sú vyhovujúce, stroj napojte iba do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Pred prvým pripojením do siete sa presvedčte, že sieť má nominálnu hodnotu predpísanú výrobcom zariadenia
- Nepoužívajte T rozdeľovače ako medzikus na pripojenie rozvodnej siete, lebo sa prehrievajú. Zariadenie voči zásuvke umiestnite tak, aby bola zásuvka prístupná.
- Pokiaľ nemusíte, nepoužívajte predĺžovačku. Ak už musíte, doporučujeme použiť predĺžovačku s uzemnením (trojžilové zapojenie).
- Elektrickú zástrčku vyťahujte opatrne z rozvodnej siete, v opačnom prípade je možnosť pretrhnutiu vedenia – zasiahnutie elektrickým napätím.
- Po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky počkajte minimálne 5 minút kým ju zapnete naspäť.
- Prosíme, nedotýkajte sa mokrymi rukami elektrických súčiastok spotrebičov. Chyba elektrického kábla môže viesť k skratu alebo požiaru.

- Pokiaľ používate prístroj vo vlhkých priestoroch, namontujte prúdový chránič (odborná montáž).
- Neskladujte horľaviny v zariadení ani v jeho blízkosti.
- Zariadenie používajte v interiéri. Dážď môže spôsobiť skrat.
- Nevystavujte zariadenie teplému prostrediu – zhoršuje sa výkonnosť chladenia a vzrastie spotreba energie.
- Stupeň chladenia sa kazí, ak zariadenie postavíte na miesto, kde nie je vyhovujúce vetranie.
- Je životu nebezpečné vyliať vodu na chladiace zariadenie.
- Neukladajte na vrch zariadenia ťažké predmety alebo nádoby s vodou. Padajúci predmet môže spôsobiť zranenie a voda skrat.
- Rozobratie a poskladanie zariadenia prenechajte odborníkovi.
- Presvedčte sa, že sa zariadenie neprevalí pri manipulácii s ním. Padajúce zariadenie môže spôsobiť úraz.
- Dbajte na to, aby zariadenie nebolo prístupné pre deti.
- Nevŕtajte diery do zariadenia a nepripevňujte zariadenie k stene.
- Nevpichujte do ventilátora žiadne predmety, môžete ho poškodiť!
- Neopierajte sa o dvere, môžete zvaliť zariadenie.
- Vyhybajte sa silnému úderu na sklo dverí, môžete spôsobiť ich rozbitie a úraz.
- Nastavenie dverí do vodorovnej polohy zverte odborníkovi, keďže pri nastavovaní je nutné odmontovať časti krytov zariadenia.
- Dvere otvárajte a zatvárajte kľučkou.
- Dvere zariadenia otvárajte iba na krátky čas
- Tovar uložte do zariadenia tak, aby neprekážal prúdeniu vzduchu.
- Chladiacu vitrínu nastavte pomocou nastaviteľných nôh do vodorovnej polohy pre tichý chod a správne odtiekanie skondenzovanej vody.
- Dbajte na vzdialenosť od steny! Neukladajte predmety do bezprostrednej blízkosti zariadenia, aby nebránili prúdeniu vzduchu. Chladnička by nemala stáť pred zariadením klimatizácie.
- Zariadenie pracuje najhospodárnejšie v prostredí s čo najnižšou teplotou. Z toho dôvodu zariadenie umiestnite mimo dosahu slnečného žiarenia a prípadne vedľa vykurovacích telies.
- Zariadenie pracuje do 25 °C a do 60% vlhkosti optimálne. Vnúternú teplotu vždy nastavte na požadovaný stupeň. Zbytočne nepoužívajte zariadenie na maxime – väčšia spotreba energie.
- Tovar naložte do zariadenia až potom, ako zariadenie dosiahne požadovanú teplotu. Tovar s vysokou teplotou neukladajte do chladničky.
- Navrhujeme, aby ste chladničku postavili do vodorovnej polohy, aby skondenzovaná voda mohla odtiecť do správneho smeru.

ČISTENIE ZARIADENIA

- Aby sme predišli úrazu, pred čistením/údržbou vytiahnite zariadenie z elektrickej zásuvky!
- Na čistenie nepoužívajte horľavý spray. Pri čistení nepoužívajte nadmerné množstvo vody, možnosť vzniku skratu!
- Vonkajšok a vnútrajšok chladiaceho zariadenia čistite jemnou handričkou alebo špongiou a čistou vodou, prípadne domácimi čistiacimi prostriedkami.
- Čistenie mriežky kondenzátora (predná strana) vykonávajte raz za týždeň vysávačom alebo silnou kefou – iba po vypnutí zariadenia. Čisteniu mriežky kondenzátora venujte pozornosť, keďže nečistá mriežka môže zapríčiniť aj zhorenie kompresora, na čo sa nevzťahuje záruka.
- Zariadenie otvárajte a zatvárajte pomocou kľučky, aby sa nepoškodilo gumené tesnenie dverí.

ÚDRŽBA

Aby sme predišli úrazu, pred údržbou vyťahnite zariadenie z elektrickej zásuvky!

- Opravu zariadenia môže vykonať len autorizovaný technik. V prípade poruchy zavolajte servis!
- Chyby vyplývajúce z nedodržania prepisov z návodu na použitie spôsobujú stratu záruky.
- V prípade poruchy, zariadenie vždy vypnite do príchodu servisného technika. Po dobu opravy zariadenia je kupujúci povinný zabezpečiť náhradnú chladničku na uskladnenie tovaru.
- Upozorňujeme, že zariadenie funguje s prestávkami, čo znamená, že kompresor aj pri prestávke je pod sieťovým napätím. Preto je nedovolené dotýkať sa elektrických častí zariadenia pred vytiahnutím prípojnej elektrickej zástrčky.
- Kvôli výmene LED pásky volajte servis.
- Kvôli výmene zámku dverí volajte servis.
- Odporúčame vykonať údržbu zariadenia 4-6-krát ročne. Na čistenie a údržbu privolajte servis.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za poruchy spôsobené dôsledkom nasledujúcich situácií:

- Nevyhovujúce zavedenie zariadenia do prevádzky (nie podľa Návodu na použitie)
- Nedodržanie Návodu na použitie
- Chyba spôsobená nevhodnou údržbou
- Vonkajšie elektrické poruchy
- Chyba spôsobená použitím nie certifikovaných súčiastok
- Chyba spôsobené vandalizmom a rozbitím skla

PREDTÝM AKO ZAVOLÁTE SERVIS

Predtým ako zavoláte servis sa presvedčte o nasledujúcich bodoch:

Ak sa nespustí zariadenie:

- Skontrolujte elektrické pripojenie, prípadne skontrolujte funkčnosť poistiek a ističov.

Ak kompresor neustále pracuje:

- Skontrolujte, či tovar nebráni cirkulácii vzduchu.
- Skontrolujte, či termostat nie je nastavený na "0", ak áno, nastavte ho na stupeň "4".

Pri nadmernom hluku chladničky:

- Skontrolujte, či sa nedotýka nejaký predmet zadnej strany zariadenia.
- Skontrolujte, či sú všetky nohy rovnomerne vysunuté.

Ak chladenie nie je dostačujúce:

- Skontrolujte, či je termostat nastavený na požadovanú teplotu.
- Skontrolujte, či okolitá teplota nie je príliš vysoká. Teplotu chladenia nastavte na nižšiu teplotu. Nezabudnite, že čím vyššiu teplotu má tovar, ktorý ukladáte do chladničky, tým dlhší čas je potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty.

Ak sa skondenzovaná voda zbiera v spodnej časti zariadenia:

- Skontrolujte, či je zariadenie vo vodorovnej polohe.

Odparovač zamŕza (iba pri blokovom odparovači)

- Nezláknite sa, digitálny termostat automaticky roztopí námrazu. V tomto prípade je spustené časové oneskorenie zapínania kompresora. Kompresor po odmrazovacom cykle sa automaticky spustí. Iba v prípade, že sa námraza neodstráni, obráťte na servis.

Ak sa dymí zo zariadenia


- Hneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na servis!

OŠETRENIE ODPADU

- Zariadenie po ukončení doby činnosti odovzdajte do zberného dvora.



TECHNICKÉ ÚDAJE, POUŽITIE

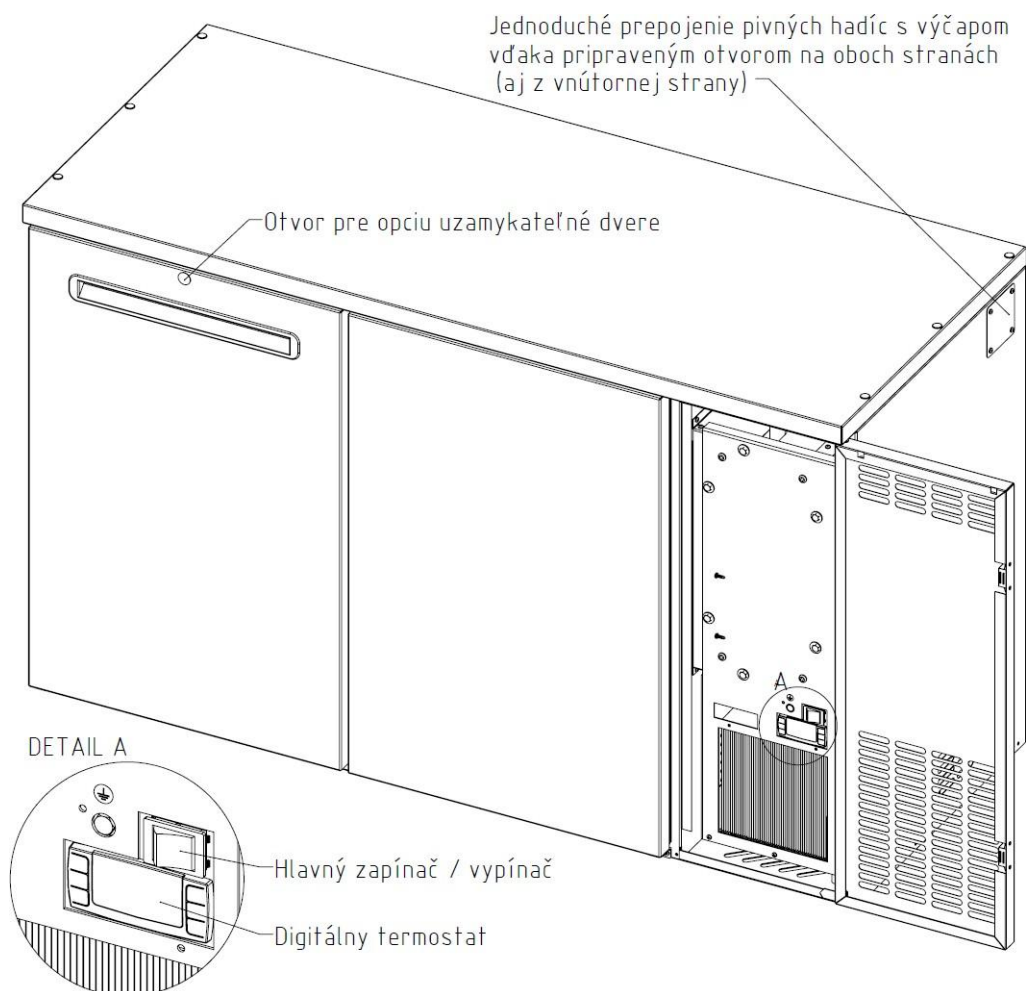

Chladiče sudov série DFK sú špeciálne navrhnuté pre skladovanie 20L, 30L a dokonca aj 50L sudov v chlade a pri konštantnej teplote Energetický štítok chladiča označuje , že každý chladič suda je ekologický/ t.j. nemá škodlivý vplyv na životné prostredie, je energeticky efektívnejší a výkonnejší. Chladiaca jednotka (agregát) je v plnom rozsahu vymeniteľná a odpojiteľná, čo umožňuje rýchly a jednoduchý servis.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

- Chladenie pomocou ventilátora s efektom rýchleho ochladzovania
- Vyšší chladiaci výkon s úsporou spotreby energie viac ako 35%
- Jednoduchý servis - vymeniteľná chladiaca jednotka/agregát
- Spevnená spodná časť vo vnútri chladiča
- Ekologicky šetrné chladivo
- Vnútorne LED osvetlenie
- Nožičky výškovo nastaviteľné z vnútra
- Vnútorná časť – poplastovaný plech strieborno-sivej farby
- Vonkajší plášť – poplastovaný plech čiernej - antracitovej farby
- Elektronický termostat s automatickým odmrazovaním
- Vymeniteľné gumové tesnenia dverí
- Jednoduché prepojenie pívnych hadíc s výčapom vďaka pripraveným otvorom na oboch stranách (aj z vnútornej strany)
- Opcia uzamykania dverí
- Ľavé prevedenie: DFK-4 E-L / DFK-6 E-L / DFK-8 E-L (to znamená, že chladiaca jednotka je na ľavej strane)

Digitálny termostat

Prevádzkovú teplotu reguluje výrobné nastavený digitálny termostat. Ak potrebujete inú prevádzkovú teplotu, ako je nastavená, postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačítko „SET” na termostate na 4 sekundy. Teraz začne svietiť LED svetlo a na displeji sa objaví naprogramovaná hodnota teploty v Celsius stupňoch.
- Požadovanú teplotu nastavíte tlačítkami „▲” a „▼”.
- Po nastavení požadovanej hodnoty znovu stlačte tlačítko „SET”. LED svetlo sa vypne a chladnička bude nastavená na novú požadovanú hodnotu.

Pozor! Ak preskočíte 3. krok, nastavené údaje sa neuložia a znovu sa nastaví pôvodný stav. Pozor! Tlačidlá na termostate umožnia prístup k skrytému menu. Skryté menu umožní také nastavenia procesov, ktorých nastavenia prenechajte odborníkovi. Upozorňujeme ctených zákazníkov, že prípadný zásah do tohoto skrytého menu za účelom zmeny parametrov termostatu zariadenia zapríčini stratu nároku na garanciu.

Nastavenie termostatu na trvale nízku hodnotu zapríčini dlhotrvajúcu činnosť kompresora a dôsledkom toho nastane rosenie zariadenia. Spomínané rosenie môže zapríčiniť aj nadmerný teplotný rozdiel 25 °C prostredia a nadmerná vlhkosť vzduchu, nad 60%.

Odmrazovanie digitálneho termostatu je automatické. Ak je okolitá teplota a vlhkosť vzduchu príliš vysoká alebo ak je chladnička príliš preplnená môže sa nadmerná námraza manuálne odstrániť. Postupujte nasledovne:

- Vyberte tovar z vitríny a položte dočasne na chladné miesto.
- Dlho stlačte (na cca. 4 sekundy) tlačidlo „” a odmrazovanie sa začne. Na displeji začne svietiť nápis „dF”, ktoré znamená, že prebieha odmrazovanie. Po dokončení odmrazovania sa vitrína automaticky spustí znovu.

Typ chladiča	DFK-2 E	DFK-4 E / DFK-4 E-L	DFK-6 E / DFK-6 E-L	DFK-8 E / DFK-8 E-L
Objem suda	2 x 20L	4 x 20L	6 x 20L	8 x 20L
Objem suda		1 x 50L	2 x 20L + 1 x 50L	4 x 20L + 1 x 50L
Objem suda				2 x 50L
Rozmer [mm]	620 x 575 x 840/860	880 x 575 x 840/860	1110 x 575 x 840/860	1350 x 575 x 840/860
Prevádzková teplota [°C]	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Napätie [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Výkon [W]	240W			
Chladiaci výkon [W]*	630W			
Typ chladiva	R290 / Eco	R290 / Eco	R290 / Eco	R290 / Eco

*) TE = -5°C, TC = 45°C, AMBIENT 25°C